

TEMPORIZADOR ENCENDIDO – TEMPORIZADOR APAGADO

(Apagado – Inicio – Parar operación)


Esta función es útil cuando quiere iniciar el acondicionador de aire antes de levantarse y pararlo cuando se va de la casa.

Ejemplo:

Para iniciar el acondicionador de aire 2 horas después de la configuración, y pararlo 5 horas luego de la configuración.



1. Presione el botón TEMPORIZADOR ENCENDIDO
2. Presione el botón TEMPORIZADOR ENCENDIDO de nuevo para mostrar 2.0h en la pantalla de TEMPORIZADOR ENCENDIDO.
3. Presione el botón TEMPORIZADOR APAGADO
4. Presione el botón TEMPORIZADOR APAGADO de nuevo para mostrar 5.0h en la pantalla de TEMPORIZADOR APAGADO.
5. Espere que el control remoto muestre la configuración de temperatura.

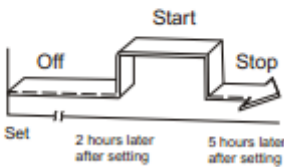

Precaución

-La configuración del temporizador (TEMPORIZADOR ENCENDIDO y TEMPORIZADOR APAGADO) en secuencia ocurre directamente luego del tiempo configurado será activado primero.

Operación ECO

La función ECO permite a la unidad que automáticamente incremente (enfriamiento) o descienda (calefacción) 1°C por hora, por las primeras dos horas, luego mantenerse por las siguientes 5 horas, luego de eso la unidad cesará la operación. Este puede mantener la temperatura más confortable y ahorrar energía.

NOTA: La función ECO solo se activa bajo las operaciones de Enfriamiento, Calefacción y AUTO.

